

A50

Wandarmatur Unterputz
Concealed wall valve
Innebygget veggarmatur
Indbygget vægarmatur


A50




Bedienungsanleitung
User manual
Bruksanvisning
Brugsvejledning

Funktion • Function • Funksjon • Funktioner

- Wasser "Ein"
- Water flow "on"
- Vannstrøm "På"
- Vand "på"

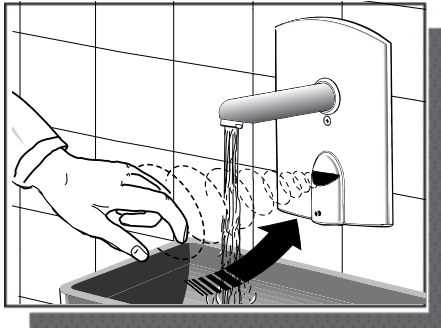

- Wasser "Aus"
- Water flow "Off"
- Vannstrøm "Av"
- Vand "lukket"

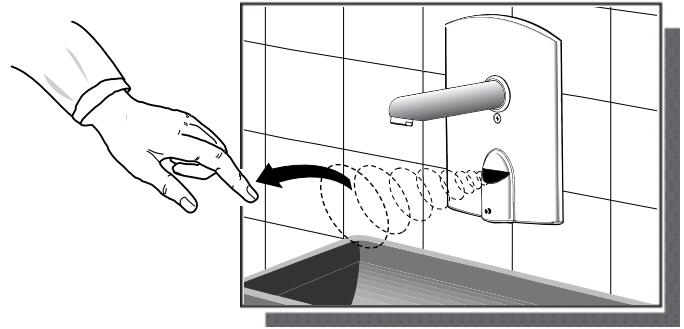





Click-plus



- Dauer "Ein"
(Wasser fließt max. 2 min.)
- Continuous "On"
(Water flows up to 2 min.)
- Kontinuerlig "På"
(Vannet renner inntil 2 min.)
- Click - Vand på
(vandet løber op til 2 min.)


- Kurz "Aus"
(Pause von max. 3 min.)
- Intermittent "Off"
(Water stops up to 3 min.)
- Kort "Av"
(Vannet stopper inntil 3 min.)
- Click - Vand lukket
(vand stop indtil 3 min.)

- Langzeit-Aus
(Armatür kpl. ausgeschaltet)
- Permanent Off
(The faucet is totally deactivated)
- Permanent av
(Armatøret er permanent avstengt)
- Permanent afbrudt
(armatøret er låst)

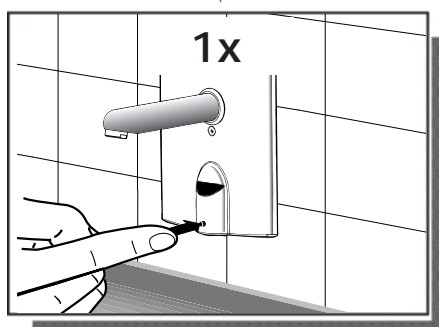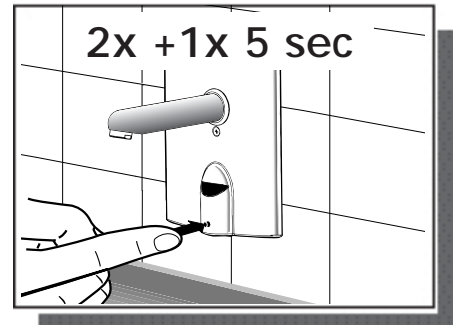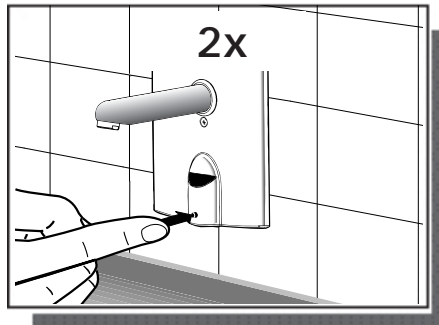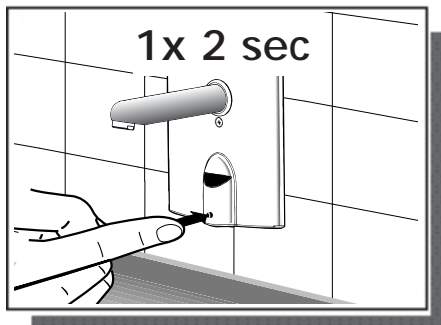


AUTOSET • Automatische Einmessung • Automatic sensor adjustment Automatisk innstilling av sensor • Autoaset-automatisk sensor indstilling

1. Start AUTOSET (Click-plus)

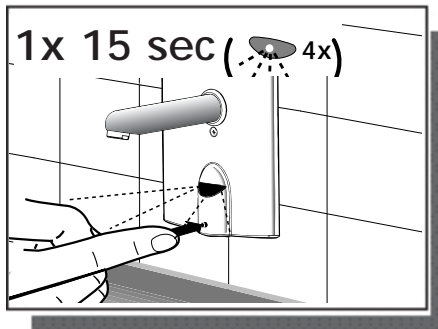


1. Start AUTOSET (Click)

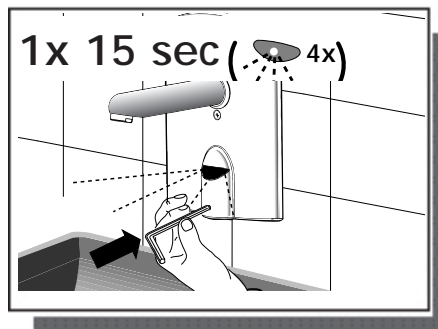

2. AUTOSET ✓

- Armatur stellt ab und blinkt kurz
- The tap stops and the LED flashes
- Armaturet stenger og blinker kort
- Armaturet lukket og blinker kort


0,1 - 2 Min.

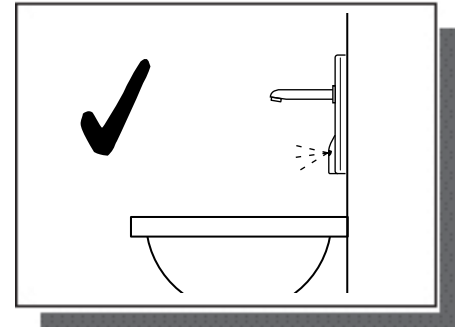

AUTOSET ✗


- A) Fallweise selbständiges Einschalten**
 (Nochmals AUTOSET mit weissem Tuch)
Occasionally the tap still starts
 (Again AUTOSET with a white towel)
Dersom armaturet starter av seg selv
 (AUTOSET en gang til)
Dersom armaturet starter af sig selv
 (Autoaset en gang til)

- B) Einmessung nicht erfolgreich**
 (Sensor blinkt ständig in kurzen Abständen)
Unsuccessful result of AUTOSET
 (The LED flashes periodically)
Ikke tilfredsstillende resultat av AUTOSET
 (Sensoren blinker hele tiden)
Ikke tilfredsstillende resultat af autoaset
 (sensoren blinker hele tiden)

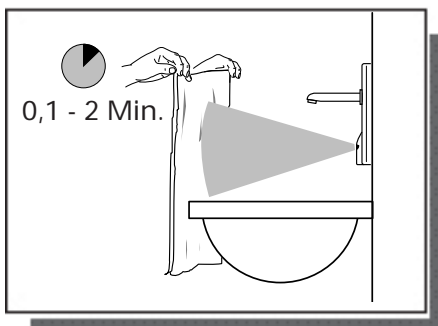



1.

2. SERVICE

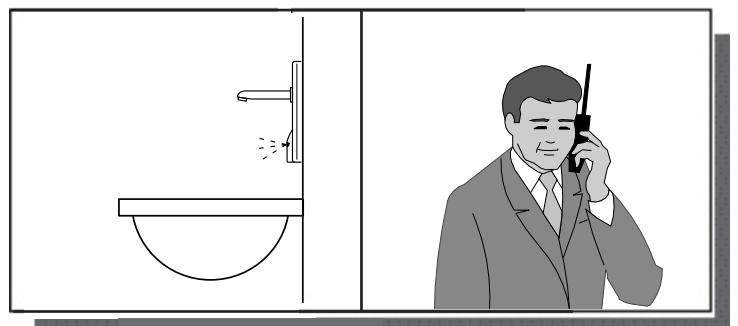


Werkseinstellung • Reset



1. click-plus

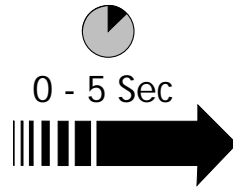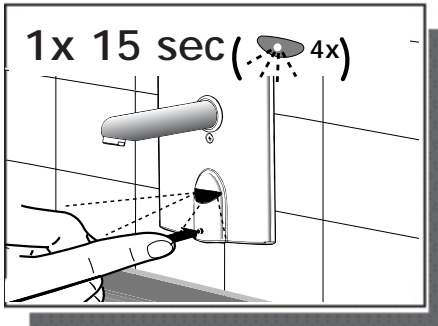


2. Click-plus

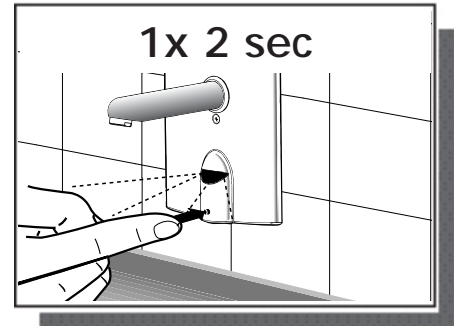

1. Click

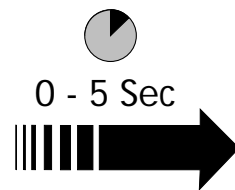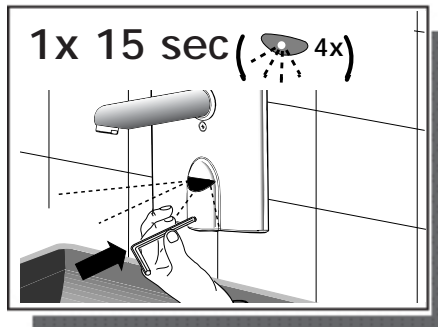


2. click

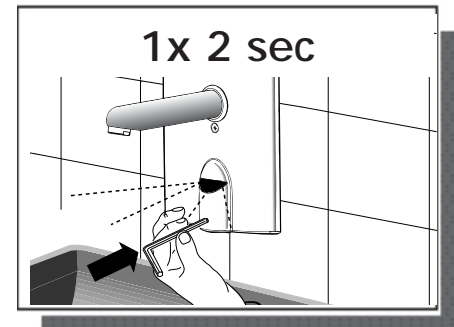


Schmutzsieb-Reinigung • Cleaning the filters Rengjør filter • Rengjør filter

1.

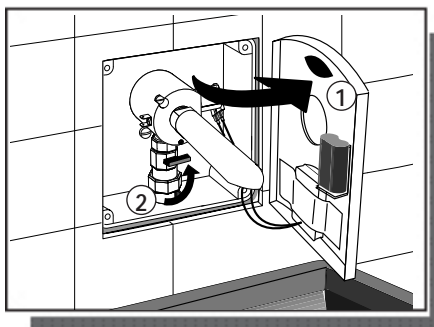


2.

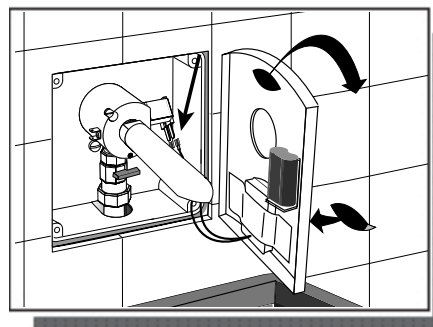


3.



4.

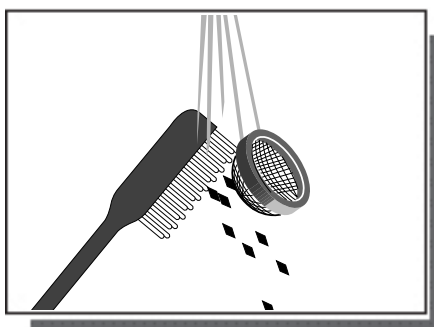


5.

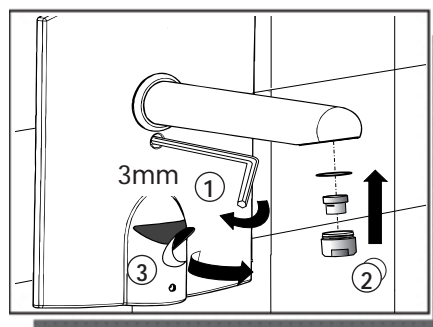

Batteriewechsel • Changing the battery

Bytte av batteri • Udskiftning af batteri

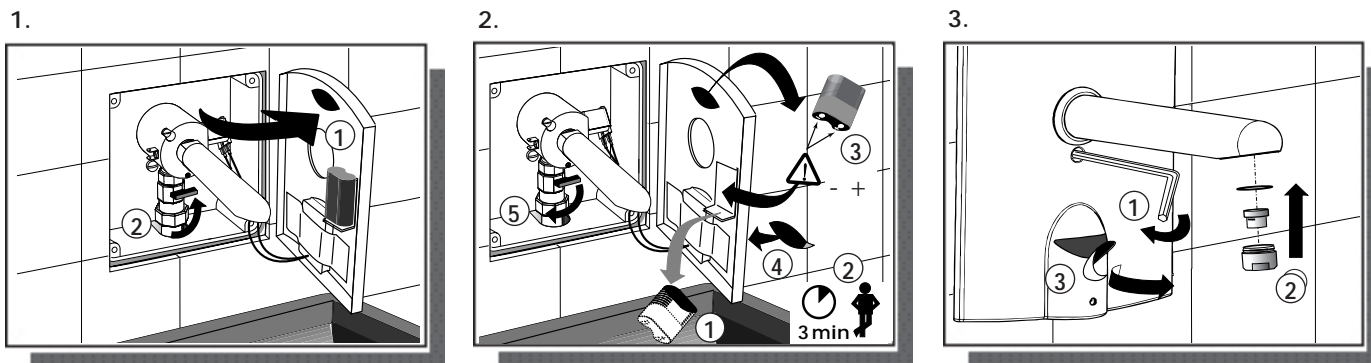

Batterie leer? • Low battery?
Tomt batteri? • Tomt batteri ?

- Rote LED im Sensorauge blinkt bei Benutzung der Armatur oder Armatur hat keine Funktion mehr.

Beachten Sie bitte:

- Vor dem Einsetzen der neuen Batterie ca. 3 Min. warten.
- Nach dem Einsetzen muss die rote LED einige Zeit gleichmässig blinken.
- Sollte die LED nicht blinken oder ständig leuchten, Batterie nochmals entfernen und nach einigen Minuten neu einsetzen.
- Falls Dauerlauf nach Batteriewechsel - AUTOSET starten.

- If the red LED in the eye of the sensor flashes while the fitting is in use or if the fitting stops working, the battery is flat.

How to change the battery:

- Befor inserting the battery, wait about 3 minutes.
- After inserting the battery, check that the red LED flashes steadily for a while.
- If the LED doesn't flash or if it just lights up, remove the battery and reinsert it after a few minutes.
- If the water flows continuously after battery insertion - start AUTOSET.

- Dersom sensoren blinker under bruk eller etter bruk er batteriet flatt.

Hvordan bytte batteri:

- Vent ca. 3 min. før du setter inn nytt batteri.
- Etter du har satt inn nytt batteri, kontroller at sensoren blinker jevnt.
- Dersom sensoren ikke blinker eller bare lyser må du ta ut batteriet og sette det inn på nytt etter å ha ventet i noen minutter.
- Dersom vannet renner kontinuerlig etter batteriskifte - start AUTOSET.


- Hvis sensoren blinker under brug eller efter brug, er batteriet ved at være flat.

Udskiftning af batteri:

- Vent ca. 3 min. inden det nye batteri sættes i."
- Når batteriet er sat i skal sensoren blinke regelmæssigt et stykke tid."
- Hvis sensoren ikke blinker eller lyser konstant, skal batteriet tages ud og sættes i igen efter nogle minutter".
- Hvis vandet løber kontinuerlig efter batteriudskiftning - start autose.

Systemübersicht • System overview Systemoversikt

- A1 - 396.050.00 (Click-plus, 6V)
- A2 - 396.051.00 (Click, 6V)
- A3 - 396.052.00 (Click-plus, 230/6V)
- A4 - 396.053.00 (Click, 230/6V)
- B - 396.054.00
- C - 396.055.00
- C1 - 393.005.00
- D - 393.010.00
- E1 - 396.057.11 (170 mm)
- E2 - 396.058.11 (120 mm)
- E3 - 396.059.11 (220 mm)
- X - 396.049.00 (optional)
- 3 - 550.000.04
- 5 - 396.056.00

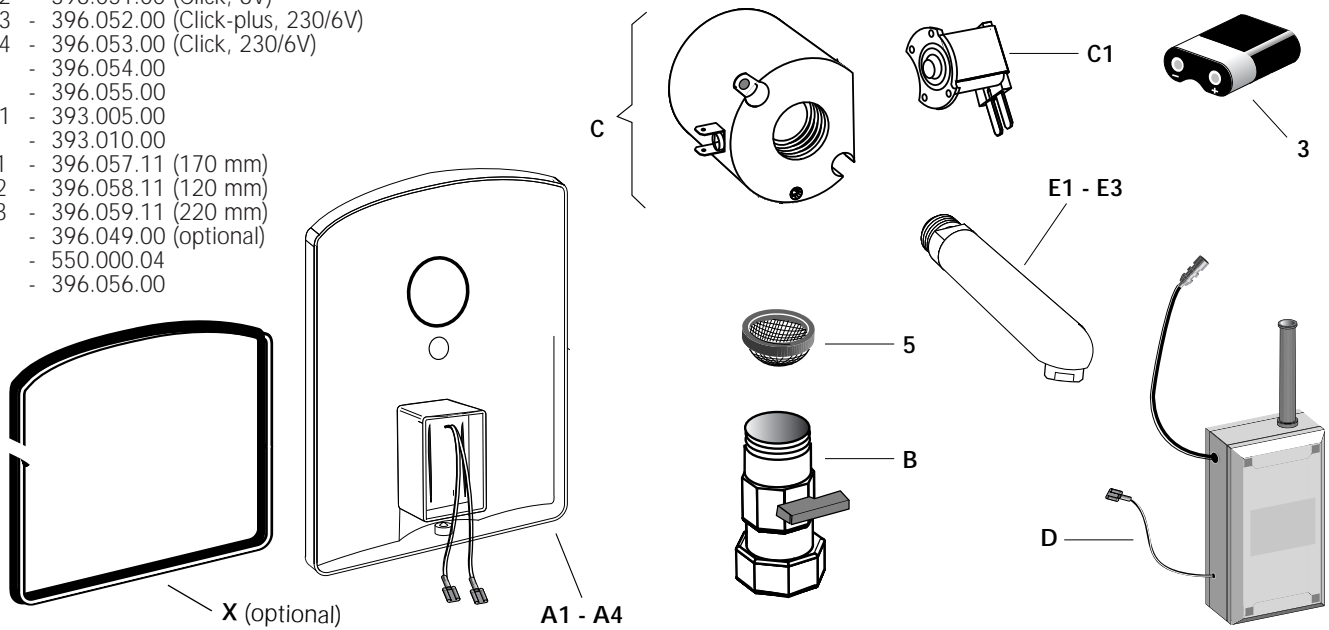

Technische Daten • Technical Data • Tekniske data • Tekniske dataques

<p>2-6l/min</p>	<p>Max. 80°C</p>	<p>1.6 Sec</p> <p>0 - 3 Sec.</p>
<p>0,3 - 10 bar</p>	<p>6V Lithium CRP2P DL223A</p>	<p>Special 230V/50Hz 6V DC</p>

Störungsbehebung • Trouble shooting

Feilsøking • Fejlsøgning


Störung / Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Es fließt kein Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • "Langzeit-Aus" aktiviert • Eckventile geschlossen • Eckventile/Schmutzsieb verstopft • Batterie leer • Stromausfall (Netzversion) 	"Langzeit-Aus" beenden Eckventile öffnen Eckventile/Schmutzsieb reinigen Batterie austauschen Stromversorgung prüfen
Wasser fließt selbständig	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion am Waschbecken 	AUTOSET starten
Wasser fließt permanent	<ul style="list-style-type: none"> • Ventil defekt 	Kundendienst
Blinken bei Wasserfluss	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie leer 	Batterie austauschen
"Click" reagiert nicht (nur bei "Click" Modellen)	<ul style="list-style-type: none"> • Taste defekt/ beschädigt 	Kundendienst

Disturbance / Error	Cause	Solution
No water flows	<ul style="list-style-type: none"> • "Permanent Off" activated • Stop valves closed • Stop valves/filters clogged • Battery flat • Power failure 	Press Click Open stop valves Clean stop valves/filters Change battery Check power supply
Water flows uncontrolled	<ul style="list-style-type: none"> • Reflections at lavatory 	Start "AUTOSET"
Water flows permanently	<ul style="list-style-type: none"> • Valve defect 	Call customer service
Blinking when using faucet	<ul style="list-style-type: none"> • Battery flat 	Change battery
No function of Click (model „Click“)	<ul style="list-style-type: none"> • Button defect 	Call customer service

Situasjon / feil	Mulige årsaker	Løsning
Det kommer ikke vann	<ul style="list-style-type: none"> • Permanent "Av" er aktivert • Forstillingskran stengt • Forstillingskran/filter tilsmusset • Batteri flatt • Strømfeil (Nettdrift) 	Press Click Åpne forstillingskran Rengjør forstillingskran/filter Bytt batteri Kontroller strømforsyning
Vannet renner ukontrollert	<ul style="list-style-type: none"> • Refleksjoner 	Start "AUTOSET"
Vannet renner kontinuerlig	<ul style="list-style-type: none"> • Ventil defekt 	Ring kundetjeneste
Blinker under bruk	<ul style="list-style-type: none"> • Batteri flatt 	Bytt batteri
Click virker ikke (Click-plus-modell)	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk-knapp defekt 	Ring kundetjeneste

Udbedring af forstyrrelser/fejl	Mulige årsager	Løsning
Der kommer ingen vand	<ul style="list-style-type: none"> • Langtids "off" aktiveret • Stopventil lukket • Tilstoppet stopventil/filter • Tomt batteri • Svigtende strøm 	Tryk Click Åben stop ventil Rengør stop ventil/filter Skift batteri Kontroller strømforsyning
Vandet løber ukontrolleret	<ul style="list-style-type: none"> • Refleksion 	Start "AUTOSET"
Vandet løber permanent	<ul style="list-style-type: none"> • Defekt ventil 	Ring til din forhandler
Blinker under brug	<ul style="list-style-type: none"> • Tomt batteri 	Skift batteri
Click virker ikke (Click-plus-model)	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk-knap defekt 	Ring til din forhandler

Pflege • Maintenance
Vedlikehold • Vedligeholdelse

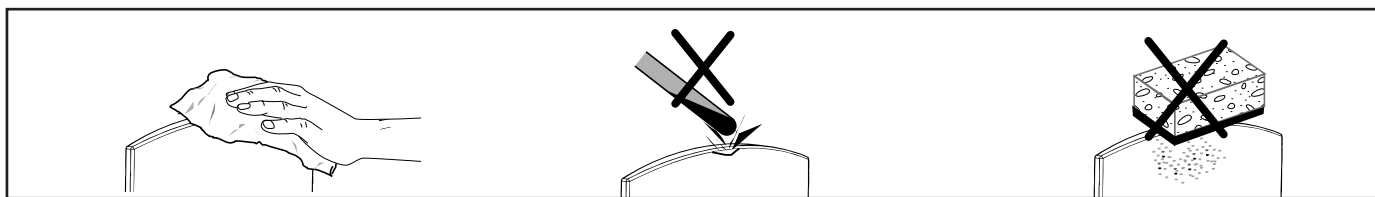

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstrasse 98
35435 Wettenberg
Germany
info@conti.plus
www.conti.plus

